


Übersichtsbilder

Basisstation Gigaset 2060isdn

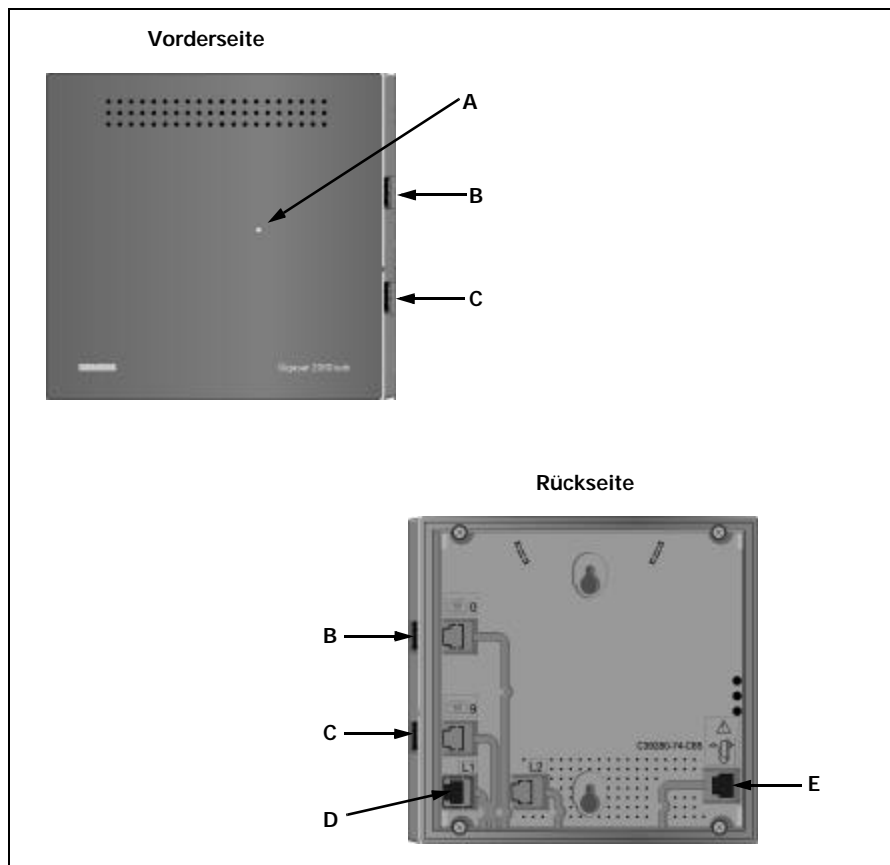

Erläuterung

Vorderseite

- A Anmeldetaste:**
Zum Anmelden der Mobilteilnehmer
- leuchtet, wenn betriebsbereit
 - blinkt beim Anmeldevorgang
- Lampe ist identisch mit der Anmeldetaste**


Rückseite

- B** schnurgebundenes Zusatzgerät mit der Rufnummer 0
- C** schnurgebundenes Zusatzgerät mit der Rufnummer 9
- D** Anschlußbuchse für Euro-ISDN-Basisanschluß
- E** Anschlußbuchse für Steckernetzgerät C39280-Z4-C65

Inbetriebnahme

Sollten Sie den Bereich verlassen, verlieren Sie die Funkverbindung zur Basisstation und der Stationsname im Display blinkt. Sofern Sie den Reichweitenwarnton eingeschaltet haben (im Auslieferungszustand ist der Reichweitenwarnton ausgeschaltet), ertönt zusätzlich dieser Warnton vor Verlassen des Funkbereichs.

Anschlußmöglichkeiten an der Basisstation

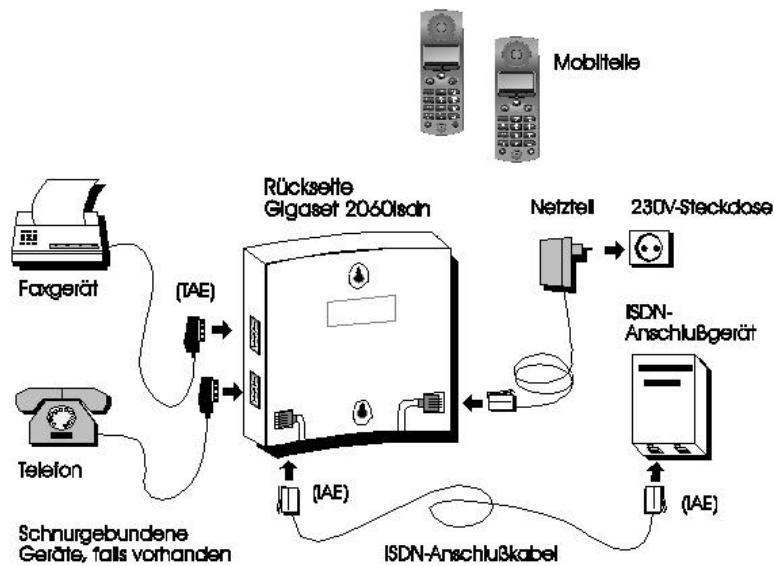

Im Lieferzustand ist die Betriebsart „Mehrgeräteanschluß“ eingestellt. Die Umstellung der Betriebsart auf „Anlagenanschluß“ ist auf der → Seite 25 beschrieben.